操作のしかた　ワイヤードリモコン

各部の名称とはたらき

工場出荷時、保護シートを付けております。

温度設定
- ▽ 設定温度を1℃ずつ下げます。
- △ 設定温度を1℃ずつ上げます。

※送風時は温度設定ができません。
※別売の昇降グリルを接続し、操作するときは、下降上昇に使用します。

タイマー設定
タイマー設定時に使用します。

リモコンセンサー
通常は室内ユニットの温度センサーが温度を感知していますが、リモコンの周辺の温度を感知させることもできます。詳しくはお買いあげの販売店にご相談ください。

フィルター（単発押し）
フィルターサインを消灯させるときに使用します。
フィルターが表示されたときにはフィルター掃除後、ボタンを押してください。

フィルター（4秒以上の長押し）
別売の昇降グリルを接続したときに使用します。

風速切換
お好みの風速にします。
送風時は自動になりません。

点検ボタン
サービス時に使用します。
通常は使用しないでください。

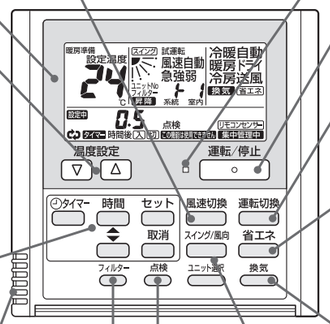

運転ランプ
運転中は点灯します。異常時、保護装置動作中は点滅します。

運転／停止
運転／停止させるときに使用します。

運転切換
運転モードを切り換えるときに押します。

省エネ　**（省エネボタンのあるリモコンのみ）**
運転中にボタンを押すとリモコンの表示部に 省エネ が表示され、省エネ運転を開始します。もう一度ボタンを押すと表示は消え、通常の運転になります。

換気
市販の換気扇等を接続したときに使用します。換気ボタンを押すと換気扇が運転、停止します。エアコンを運転、停止したときは、換気扇も同時に運転、停止します。（換気扇が運転中はリモコンの表示部に 換気 が表示されます。）
※換気ボタンを押したとき、リモコンの表示部に この機能は使用できません が表示された場合は換気扇が接続されていません。

オートフラップ
スイング/風向　自動スイングやフラップの角度を設定します。
ユニット選択　1台のリモコンで室内ユニットを復数台運転している場合、風向調節時や昇降グリルを操作時にユニットを選択します。

試運転中に表示します。
フラップの上下動作中に表示します。
フラップの位置を表示します。
表示中は室内送風機が停止、または微風運転になります。
設定温度を表示します。
タイマー設定中を表す表示です。
タイマーの時間を表示します。（異常時には警報を表示します。）

風速自動、急、強、弱のいずれかを表示します。
ユニット選択ボタンで選択されている室内ユニットや異常表示をしている室内ユニットNoを表示します。
運転の状態を表示します。
市販の換気扇等を接続したとき換気扇運転中に表示します。
省エネ運転中に表示します。
リモコンセンサー使用時に表示します。
遠隔運転時に表示します。遠隔側でリモコン操作禁止を設定している場合、運転／停止・運転切換・温度設定のボタンを操作したとき集中管理中が点滅し、変更を受け付けません。
ボタンを押しても操作できないときに表示します。
保護装置動作時および異常時に表示します。
フィルターの掃除時期をお知らせします。
別売の昇降グリルを接続したとき、フィルター昇降状態になると表示します。

タイマー ボタンを押すと、
切　切タイマー
↓
切　くり返し切タイマー
↓
入　入タイマー
↓
表示なし
の順に切り換わります。

タイマー運転のしかた

• 運転中にタイマー設定を行ってください。

こんなときにお使いください。		表示部
設定した時間にエアコンを停止させたいとき	切タイマー	切
毎回、設定した時間にエアコンを停止させたいとき	くり返し切タイマー	切
設定した時間にエアコンを運転させたいとき	入タイマー	入

タイマー時間について

時間	設定時間を0.5時間（30分）ずつふやします。上限は72.0時間です。
	設定時間を0.5時間（30分）ずつへらします。下限は0.5時間です。

タイマー ボタンを押すごとに次のように入り切り換わります。

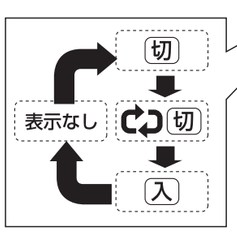

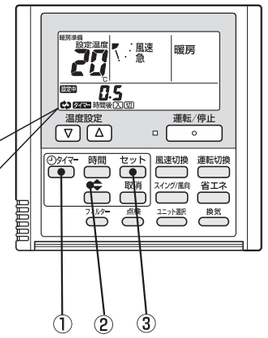

〈使用例〉

切タイマー設定

（例）30分後に運転を停止させたいとき

① タイマー を1回押すとリモコンに 切 が表示されます。 設定中 と時間データが点滅します。
②時間 を押して、時間を 0.5 に合わせます。
③セット を押します。 設定中 が消えて時間が点灯します。

くり返し切タイマー設定

（例）毎回2時間30分後に運転を停止させたいとき

① タイマー を2回押すとリモコンに 切 と 切 が表示されます。 設定中 と時間データが点滅します。
②時間 を押して、時間を 2.5 に合わせます。※1
③セット を押します。 設定中 が消えて時間が点灯します。

入タイマー設定

（例）8時間後に運転をさせたいとき

① タイマー を3回押すとリモコンに 入 が表示されます。 設定中 と時間データが点滅します。
②時間 を押して、時間を 8.0 に合わせます。
③セット を押します。 設定中 が消えて時間が点灯します。※3

※1　切タイマーがはたらき2.5時間後に運転が停止します。
再び、運転／停止ボタンを押して運転すると、2.5時間後に運転が停止します。
※2　**タイマー運転を中止させるとき**は、取消 ボタンを押します。タイマー表示が消えます。
※3　入タイマー設定直後、エアコンは停止します。

昇降グリルの操作方法　（別売の昇降グリルを接続してある場合）

●昇降グリルの操作（下降・停止・上昇）を行うとき、操作ボタンを押してから、昇降グリルが下降・停止・上昇するまで数秒時間がかかります。
●昇降グリルについての詳しい説明は、昇降グリルに付属されている取扱説明書をご覧ください。
●フィルター昇降操作を行うとフィルターサインが消えます。

①フィルター ボタンを4秒以上押すとリモコンに フィルター 昇降 が点滅します。
（室内ユニットの運転は停止します。）
※ この機能は使用できません が表示されたとき、昇降グリルは接続されていません。

②1台のリモコンで室内ユニットを復数台運転している場合（グループ制御）、リモコンにユニットNoが表示されますので、ユニット選択を押して、操作する室内ユニットを選択してください。

下降させるとき
③温度設定 ▽ を押してください。
昇降グリルはゆっくりと降りてきます。
障害物に当たったとき、昇降グリルは停止します。

停止させるとき
④運転／停止ボタンを押してください。昇降グリルの下降、上昇が停止します。停止を押さないで下げていくと、自動的に停止します。
※下降中または上昇中に次の操作を行うときは必ず、一度停止をしてから行ってください。
※昇降グリルの高さは変更することができます。変更したい場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

上昇させるとき
⑤温度設定 △ を押してください。
昇降グリルが上昇します。昇降グリルがきちんと収まると数秒後にモーターが停止します。
※モーターが停止したことを確認してください。

⑥フィルター ボタンを4秒以上押すとリモコンの表示が消えます。
※昇降グリルが動作中にフィルター ボタンを4秒以上長押しすると、昇降グリルは停止して、リモコンの表示が消えます。再度、昇降グリルを動かしたいときは、①に戻ってください。

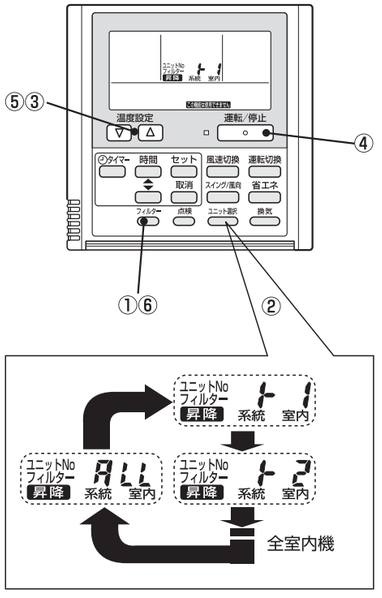

ユニット選択 ボタンを押すごとに次のように切り換わります。
ユニットNoは、室外ユニットー室内ユニット